




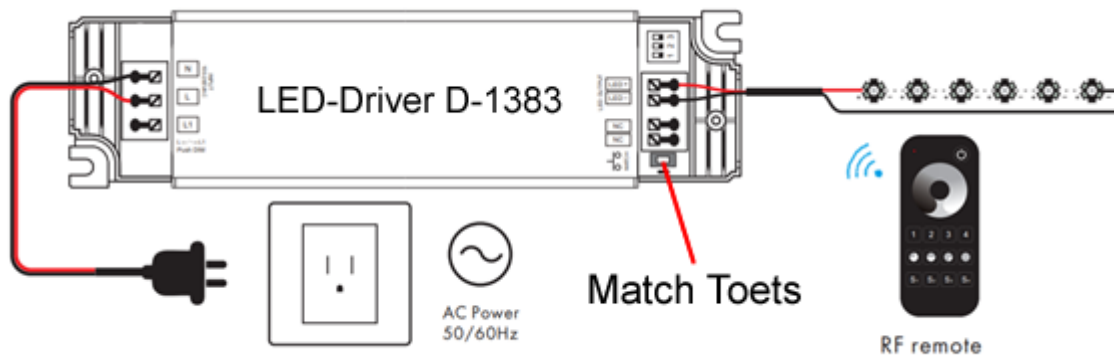


Gebruiksaanwijzing

Afstandsbedieningen RF 1 en 4 kanaals voor LED Driver D-1383 – Koppelen

				
LED driver RF 350-1200mA 36W	WD-1386 Led wand dimmer draadloos RF 2.4G	WD-1387 Led wand dimmer draadloos RF 2.4G 4 kanaals	R-1385 RF afstandsbediening 4 kanaals	R-1384 RF afstandsbediening 1 kanaal



Koppelen-afstandsbediening; op 2 manieren

1. Koppelen met Match-toets (LED-driver):

Druk kort op match-toets van de LED-Driver (D-1383), druk direct op de aan / uit toets (bij een 1 zone afstandsbediening) of zone nummer (bij meerdere zones afstandsbediening) van de afstandsbediening. Het lampje knippert aantal keren, wat betekent dat de afstandsbediening is gekoppeld.

2. Koppelen door spanning verwijderen:

Schakel de stroom uit en weer in, druk kort op de aan / uit-toets (1 zone-afstandsbediening) of zone nummer (afstandsbediening voor meerdere zones) 3 keer op de afstandsbediening. Het lampje knippert 3 keer, wat betekend dat de afstandsbediening is gekoppeld.

Resetten:

Houd de Match-toets 5 seconden ingedrukt om alle instellingen te resetten. Het lampje knippert 5 keer, wat betekent dat de afstandsbediening is gekoppeld.